
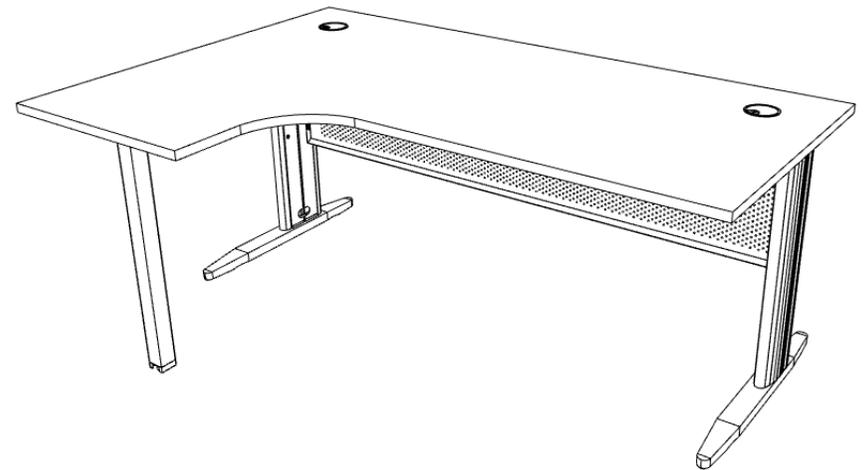


# BUREAU COMPACT ELECTRA

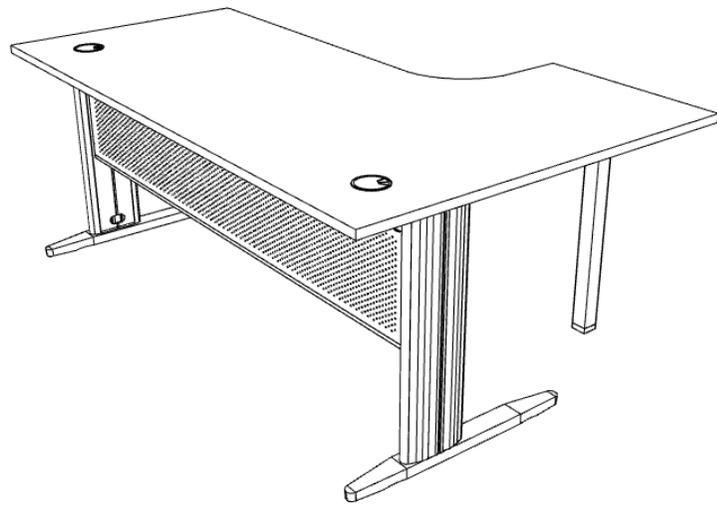

# BUREAU COMPACT


1

Plateau

*Attention:*

Le nombre d'insert sur le plateau varie selon la dimension du plateau.

140 - 160 - 180 cm

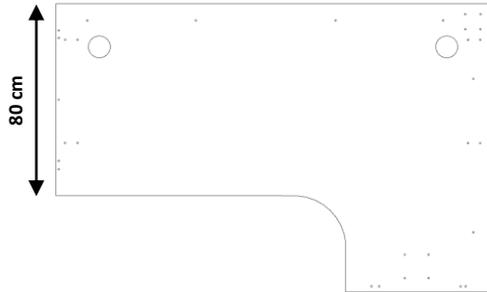


1 x

2

3

4

Piètements latéraux

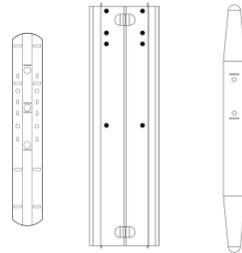

2 x

5

Poutre

123,3 - 143,3 - 163,3 cm




1 x

6

7

Pied colonne

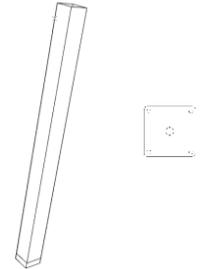


1 x

# VOILE DE FOND

8

Voile de fond métallique

123,3 - 143,3 - 163,3 cm




1 x

# MATERIELS

## BUREAU COMPACT

(A)

Vis tête bombée  
- Assemblage des pieds -

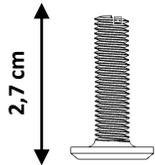

Ø de la tête 110 mm

8 x

(C)


Obturbateur



2 x

(B)

Vis tête bombée courte  
- Assemblage voile de fond (x4) et poutres (x8) -




Ø de la tête 80 mm

12 x

(D)

Vis tête bombée longue  
- Fixation plateau -



Ø de la tête 80 mm

8 x

# MATERIELS

## PIEDS COLONNE

(E)


Vis tête hexagonale



1 x

(D')

Vis tête bombée longue  
- Fixation plateau -



Ø de la tête 80 mm

4 x

## COLIS

### BUREAU COMPACT

1<sup>er</sup> colis :

Plateau (1) + obturbateurs (C)

2<sup>ème</sup> colis :

Pied latéral x2 : (2) + (3) + (4)

+ matériels (A) + (B) + (D)

3<sup>ème</sup> colis :

Poutre x1 (5)

4<sup>ème</sup> colis :

Pied colonne x1 (6) + (7)

+ matériels (E) + (D')

### VOILE DE FOND

1<sup>er</sup> colis :


Voile de fond métallique (8)

## DEMARCHES A SUIVRE


Pour visser les éléments ensemble vous aurez besoin :

- D'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse
- De clés BTR

## 1. Première étape d'assemblage des piétements latéraux du bureau

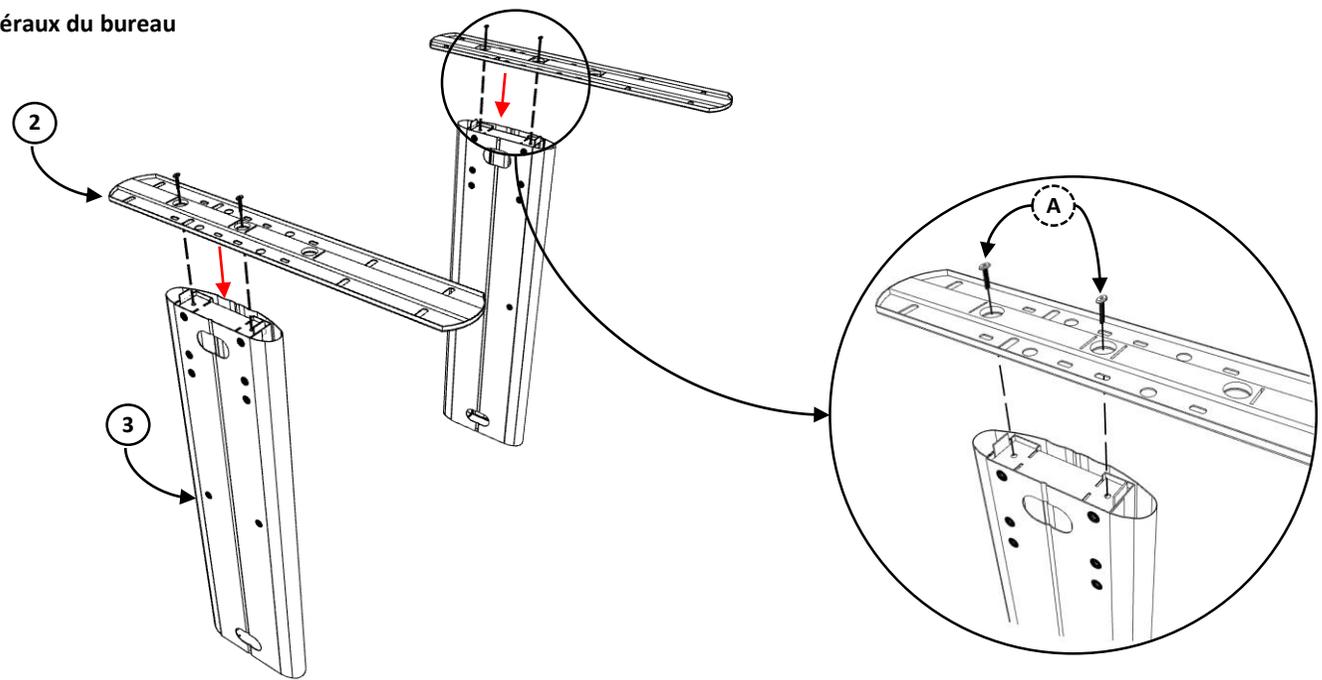


## 2. Deuxième étape d'assemblage des piétements latéraux du bureau

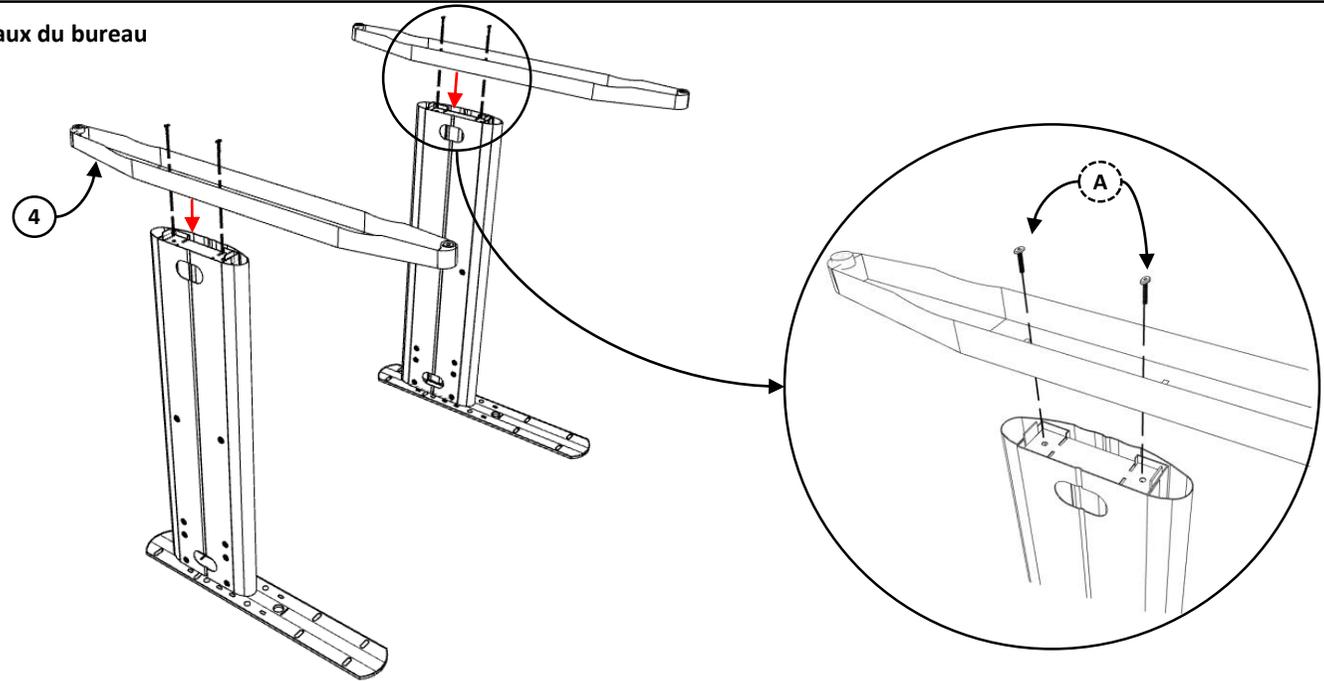

### 3. Assemblage de la poutre avec les piétements latéraux

#### ETAPE 1

Fixer un premier piétement latéral à la poutre.

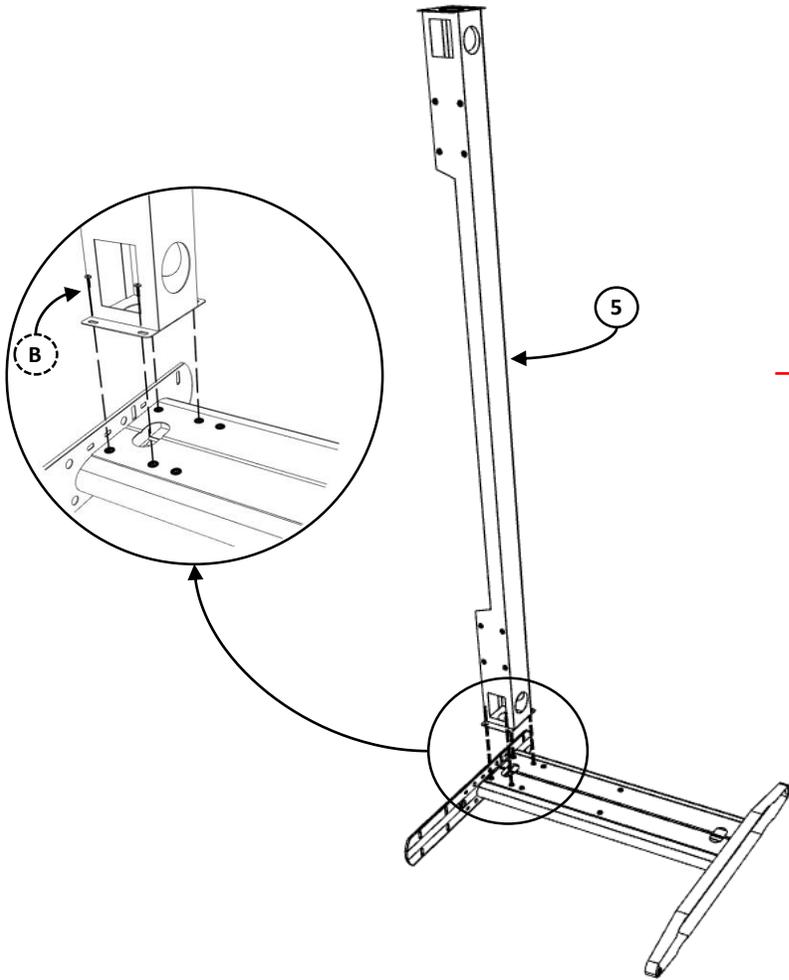


Il est conseillé d'allonger votre piétement au sol pour fixer l'étape 1.

Attention

PASSER A L'ETAPE 2

#### ETAPE 2

Fixation de l'étape 1 au deuxième piétement latéral.

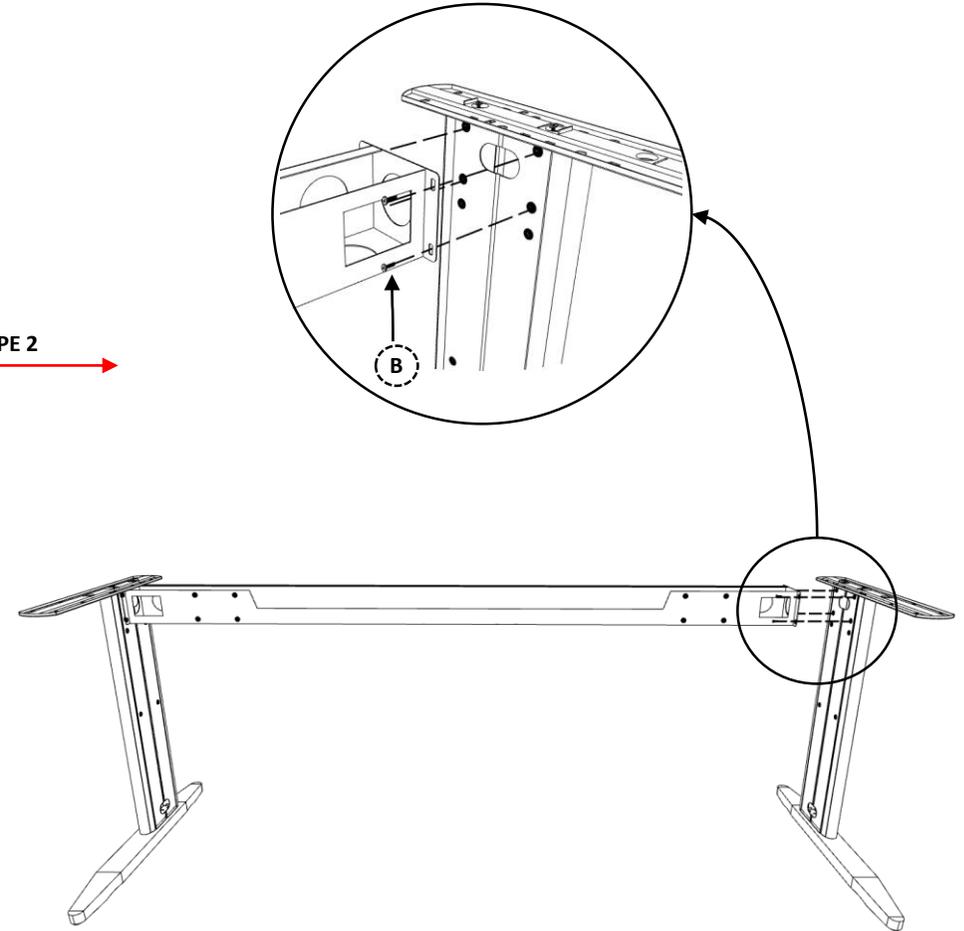


Remettre l'étape 1 sur les vérins du premier piétement pour pouvoir fixer le deuxième piétement latéral.

Attention



(B) Vis tête bombée courte 8 x




#### 4. Fixation de la voile de fond à la structure du bureau

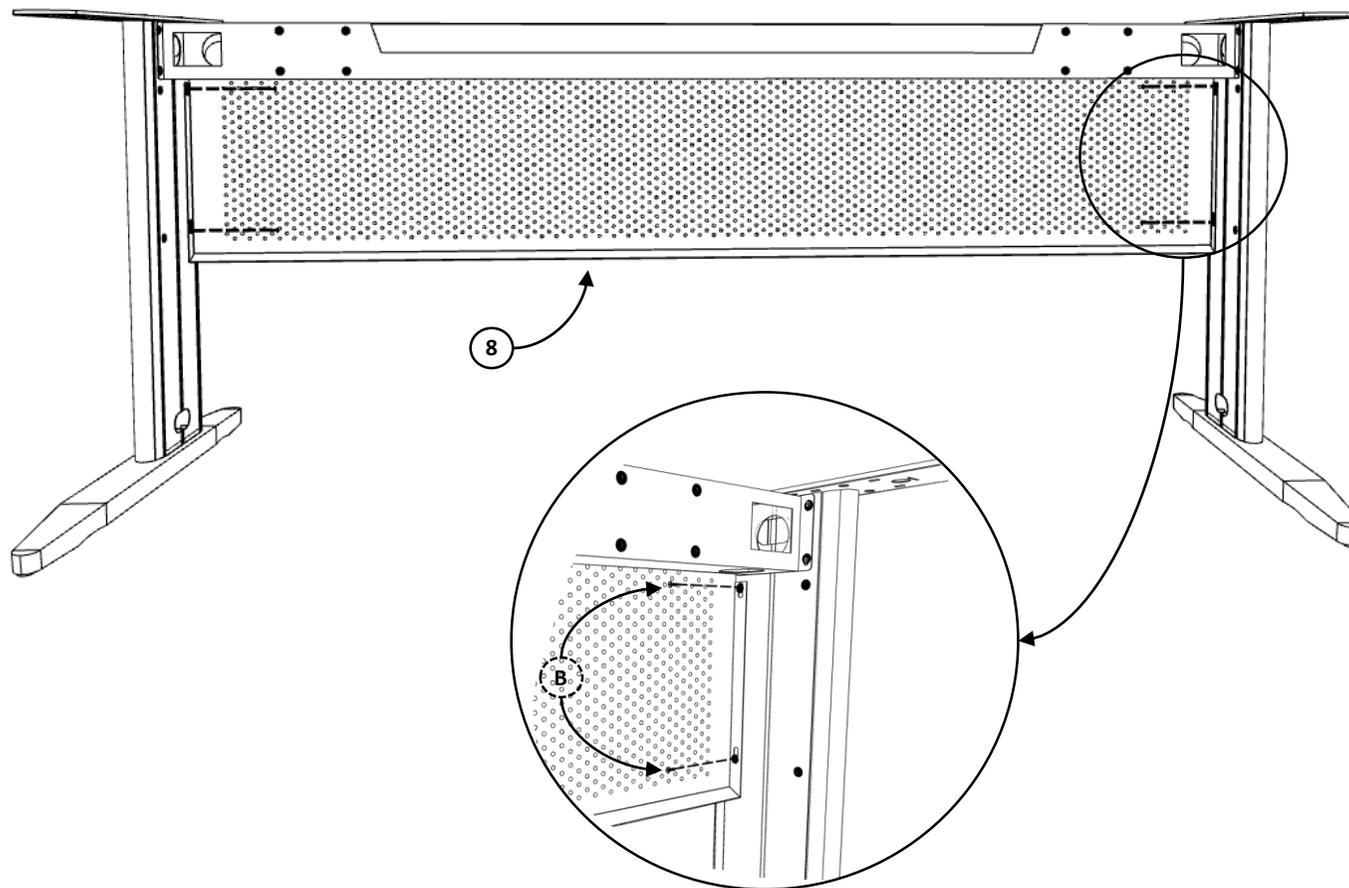

## 5. Fixation du plateau à l'étape 4.

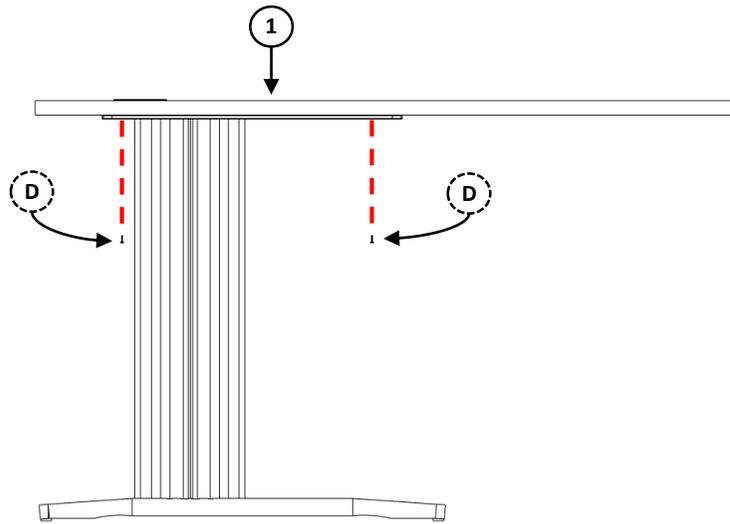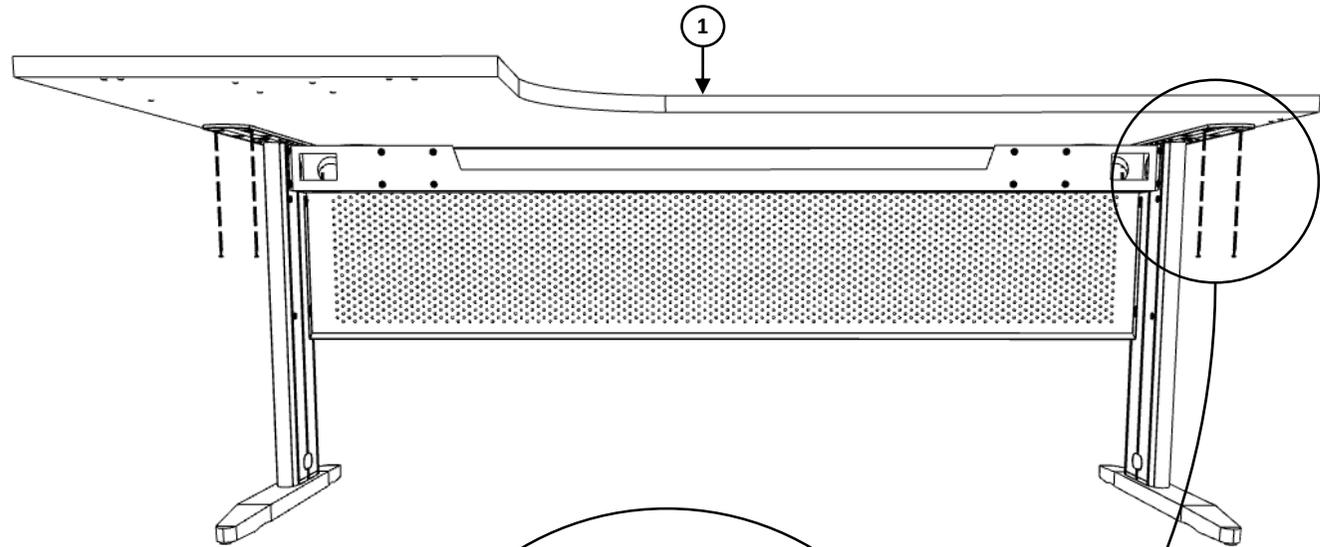


Vue de côté du bureau

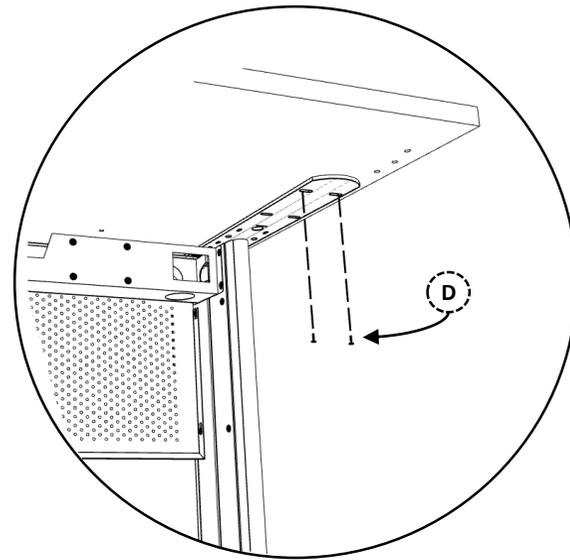

**D** Vis tête bombée longue 8 x 

## 6. Fixation du pied colonne à l'étape 5.

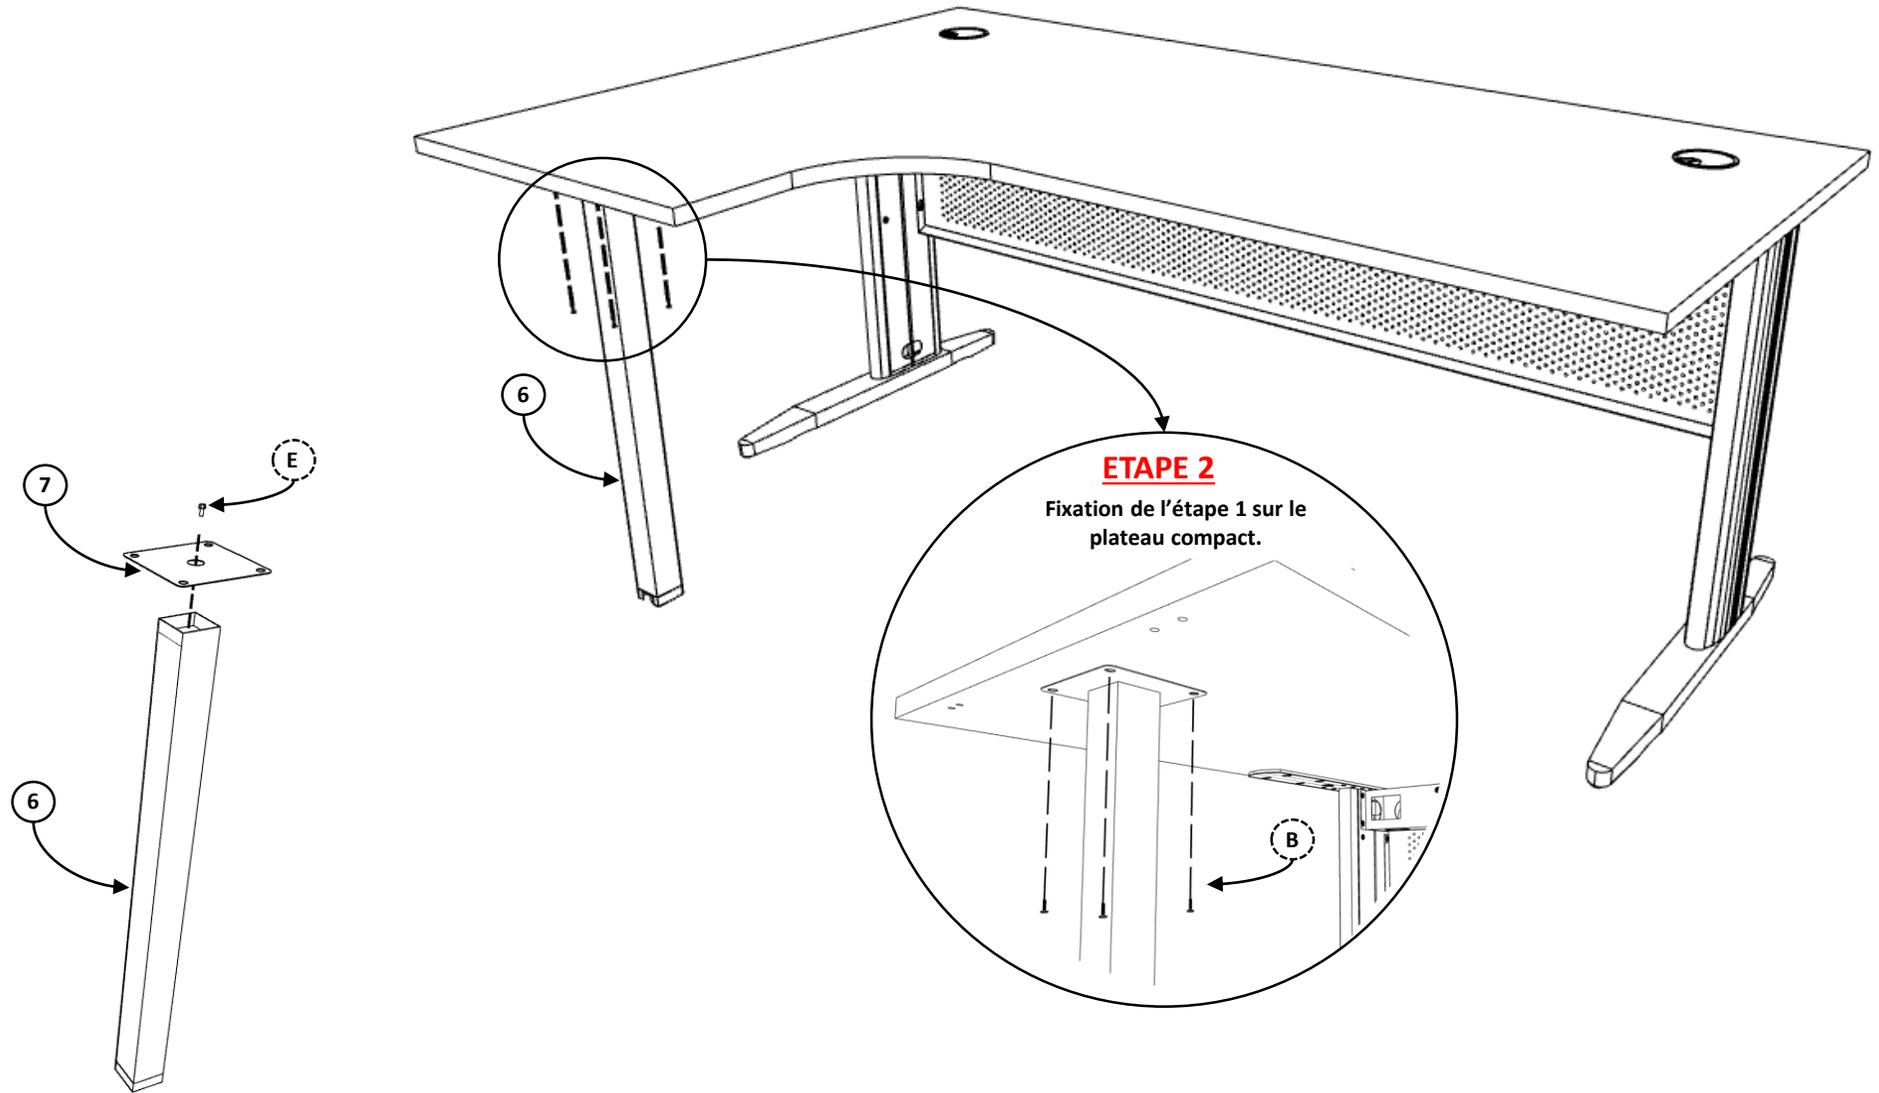

### **ETAPE 2**

Fixation de l'étape 1 sur le plateau compact.

### **ETAPE 1**

Assemblage de la platine au pied colonne.

**D'** Vis tête bombée longue 4 x



**E** Vis tête hexagonale 1 x

